* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12534A
Polish. 11/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-X830
Przewodnik użytkownika

Informacje **podstawowe**

Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 113.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

☑	Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
▶	Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
→	Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
[ ]	Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ ]
< >	Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Menu**>.

- **Aparat fotograficzny i kamera**
  Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

Funkcje specjalne telefonu

- **Odtwarzacz muzyczny**
  Odtwarzanie plików muzycznych z użyciem telefonu jako odtwarzacza.

- **Windows Media Player**
  Synchronizacja plików multimedialnych zapisanych w pamięci telefonu z odtwarzaczem multimedialnym Windows Media Player.

- **Bluetooth**
  Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobowych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.

- **Przeglądarka internetowa**
  Umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w celu pobrania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.

- **Tryb offline**
  Włącz telefon, aby korzystać z funkcji, które nie wymagają łączności bezprzewodowej, w samolocie.

- **Usługa MMS (Multimedia Message Service)**
  Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających połączenie tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **Wiadomość alarmowa**
  W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.

- **Personalizacja telefonu dzięki zdjęciom rozmówców**
  Patrząc na wyświetlane zdjęcie, zobaczysz, kto dzwoni.

- **Wizytówka**
  Tworzenie wizytówki z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, użyj wygodnej, elektronicznej wizytówki.

- **Java**
  Graj w gry oparte na technologii Java™.

- **Rejestrator dźwięku**
  Nagrywanie notatek głosowych i dźwięków.

Spis treści

Rozpakowywanie **7**

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

Twój telefon **7**

Klawisze, funkcje i lokalizacje

Wprowadzenie **8**

Korzystanie z telefonu pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu 8
Włączanie i wyłączanie telefonu 10
Klawisze i wyświetlacz 11
Dostęp do funkcji menu 15
Dostosowywanie ustawień telefonu 16
Nawiązywanie i odbieranie połączeń 18

Inne funkcje **19**

Odtwarzacz muzyczny, aparat fotograficzny, sieć WWW i inne funkcje specjalne

Odtwarzanie muzyki 19
Korzystanie z aparatu fotograficznego 21
Przeglądanie stron WWW 23
Korzystanie z książki telefonicznej 24
Wysyłanie wiadomości 25
Wyświetlanie wiadomości 26
Wysyłanie wiadomości alarmowych 27
Korzystanie z funkcji Bluetooth 28

Wprowadzanie tekstu **31**

Tryby: AB, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia **34**

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu **39**

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów **111**

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa **113**

Indeks **123**

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij klawisz <**Menu**> w trybie oczekiwania.

1 Spis połączeń str. 39

1 Ostatnie kontakty str. 39
2 Nieodebrane str. 40
3 Wykonane str. 40
4 Odebrane str. 40
5 Usuń wszystkie str. 40
6 Czas połączeń str. 40
7 Koszt połączeń[1] str. 41

2 Książka telefoniczna str. 41

1 Lista kontaktów str. 42
2 Utwórz kontakt str. 43
3 Grupa str. 44
4 Szybkie wybieranie str. 45
5 Moja wizytówka str. 45
6 Własny numer str. 46
7 Zarządzanie str. 46
8 Numery usług[1] str. 47

3 Gry i Aplikacje str. 47

1 Odtwarzacz MP3 str. 47
2 Kalendarz str. 52
3 Dyktafon str. 56
4 JAVA str. 57
5 Czas na świecie str. 58
6 Alarm str. 58
7 Kalkulator str. 59
8 Przelicznik str. 60
9 Czasomierz str. 60
10 Stoper str. 61
11 Zarządzanie kluczami str. 61
12 Notatka str. 61
13 SIM AT[1] str. 62

4 Internet str. 63

1 Strona domowa str. 63
2 Idź do str. 65
3 Zakładki str. 65
4 Zapisane strony str. 66
5 Historia str. 66

4 Internet (ciąg dalszy)

6 Wyczyść cache str. 66
7 Ustawienia str. 66

5 Wiadomości str. 67

1 Utwórz wiadomość str. 67
2 Moje wiadomości str. 70
3 Szablony str. 74
4 Usuń wszystkie str. 75
5 Ustawienia str. 76
6 Wiadomości alarmowe str. 79
7 Stan pamięci str. 80

6 Menedżer plików str. 80

1 Obrazy str. 81
2 Filmy str. 82
3 Muzyka str. 84
4 Dźwięki str. 84
5 Inne pliki str. 85
6 Stan pamięci str. 86

7 Aparat str. 86

8 Ustawienia str. 93

1 Godzina i data str. 94
2 Telefon str. 94
3 Wyświetlacz str. 97
4 Dźwięki str. 98
5 Podświetlenie str. 99
6 Usługi sieci str. 100
7 Bluetooth str. 103
8 Bezpieczeństwo str. 106
9 Ustawienia połączeń str. 109
10 Ustawienia fabryczne str. 110

1. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Przewodnik użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje

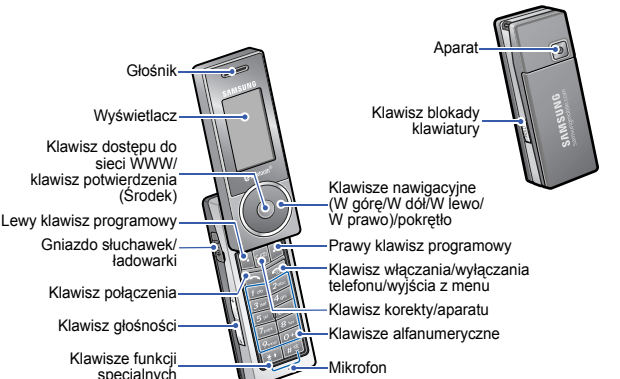

Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu pierwsze kroki

Informacje o karcie SIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Wyjmij baterię.

☑ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując klawisz [ ].

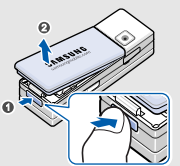

2 Włóż kartę SIM.

☑ Upewnij się, że karta jest skierowana pozłacanymi stykami w dół.

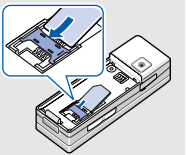

3 Włóż baterię.

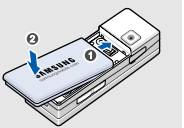

4 Podłącz do telefonu ładowarkę podróżną.

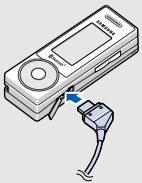

5 Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego.

6 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona akumulatora przestanie migać) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

7 Odłącz zasilacz od telefonu.

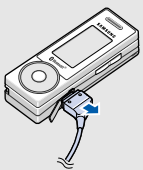

Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy bateria jest bliska rozładowania:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii .

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Należy ponownie naładować baterię.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie Nie wolno włączać telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione.	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].
	3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**>.
Wyłączanie	1. Otwórz telefon.
	2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].

Tryb offline

Telefon można przełączyć w tryb offline, w którym wyłączone są funkcje wymagające połączenia z siecią. Tryb ten jest przydatny wtedy, gdy chce się skorzystać z telefonu w miejscu, w którym zabronione jest korzystanie z urządzeń przenośnych, na przykład w samolocie lub szpitalu.

Aby przełączyć telefon w tryb offline, naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz pozycje **Ustawienia** → **Telefon** → **Tryb Offline** → **Wł**.

W trybie offline można korzystać z funkcji telefonu, które nie wymagają łączności bezprzewodowej, na przykład gier, kalendarza, aparatu i odtwarzacza muzycznego.[1]

1. Przed użyciem telefonu w miejscu do tego zabronionym w trybie Offline skontaktuj się najpierw z obsługą.

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze

	W trybie oczekiwania umożliwia bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu. ▶ str. 95 W trybie menu umożliwia przewijanie opcji menu. Za pomocą pokrętła można przełączać numerowane opcje menu.
	W trybie oczekiwania umożliwia uruchomienie przeglądarki internetowej. Przy zamkniętym telefonie naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza pozwala uruchomić lub wyłączyć odtwarzacz muzyczny. W trybie menu umożliwia wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.
	Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.
	Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach. W trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego. W trybie aparatu umożliwia robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.
	Nawiązywanie lub odbieranie połączenia. W trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Zakończenie połączenia.

W trybie menu umożliwia anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu oczekiwania.

Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **[1]** umożliwia połączenie się z serwerem poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **[0]** umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.

Wprowadzanie znaków specjalnych.

W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępu między cyframi.

Regulacja głośności telefonu.

W trybie oczekiwania pozwala na regulację głośności dźwięków klawiszy. Przy zamkniętym telefonie naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie wyświetlacza.

W odtwarzaczu muzycznym i przy zamkniętym telefonie naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje zablokowanie odsłoniętych klawiszy.

Wyświetlacz

Układ

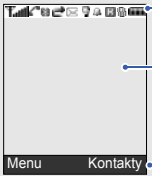

Ikony
Wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika
Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych
Wyświetlanie aktualnych funkcji przypisanych do klawiszy programowych.

Ikony[1]

- Moc odbieranego sygnału
- Trwa rozmowa
- Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń
- Funkcja wiadomości alarmowych jest aktywna ▶ str. 79
- Alarm ustawiony ▶ str. 58
- Trwa odtwarzanie muzyki
- Odtwarzanie muzyki wstrzymane
- Wiadomość SMS
- Wiadomość MMS
- Poczta głosowa
- Wiadomość konfiguracyjna
- Funkcja przekazywania połączeń włączona ▶ str. 101
- Funkcja Bluetooth włączona ▶ str. 104
- Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub słuchawki Bluetooth ▶ str. 104

Przeglądanie stron WWW na komputerze PC z wykorzystaniem telefonu jako modemu

Sieć GPRS

Łączenie z siecią GPRS

Przesyłanie danych w sieci GPRS

Sieć EDGE

Łączenie z siecią EDGE

Przesyłanie danych w sieci EDGE

Strefa domowa, o ile ta usługa została zarejestrowana

Strefa biurowa, o ile ta usługa została zarejestrowana

Sieć roamingu

Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW

Tryb cichy (wibracje)

Tryb cichy (wyciszenie)

Dzwonek ustawiony na wibracje

Poziom naładowania baterii

1. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. Ich aktualna rola jest wskazywana w dolnym wierszu wyświetlacza.

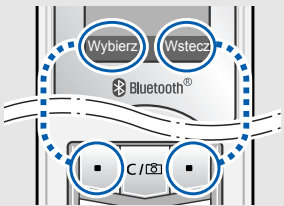

Aby wybrać podświetloną opcję, naciśnij lewy klawisz programowy.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij prawy klawisz programowy.

Wybór opcji

1. Naciśnij wybrany klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych.
3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij klawisz <**Wybierz**> lub [Środek].
4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod.
   - Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij klawisz <**Wstecz**>.
   - Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie ze skrótów klawiszowych	Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**.
2. Wybierz język.

Dzwonek połączenia

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia**→ **Dźwięki** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Tapeta w trybie oczekiwania

Można ustawić tapetę dla ekranu trybu oczekiwania.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Ekran główny**.
2. Wybierz kategorię obrazu lub filmu.
3. Wybierz obraz lub film.
4. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Kolor stylu menu

W telefonie można zmienić kolor wyświetlanych elementów, takich jak paski tytułu i paski podświetlenia.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Karnacja**.
2. Wybierz zestaw kolorów.

Skróty do menu

Klawisze nawigacyjne mogą funkcjonować jako skróty umożliwiające dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Tryb cichy

Aby nie przeszkadzać innym osobom, można przełączyć telefon w tryb cichy.

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Blokada telefonu

Za pomocą hasła można zabezpieczyć telefon przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu telefonu będzie wymagane podanie hasła.

Blokada telefonu
(ciąg dalszy)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Wł**.
7. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciśnij klawisz [**+/–**].

Inne funkcje

Odtwarzacz muzyczny, aparat fotograficzny, sieć WWW i inne funkcje specjalne

Odtwarzanie muzyki

Kopiowanie plików muzycznych do telefonu

Można odtwarzać pliki w formatach .mp3, .aac, .aac+ i .wma. Użyj jednej z następujących metod:

- Pobierz pliki z sieci bezprzewodowej ▶ str. 63.
- Pobierz pliki z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio.
- Zsynchronizuj pliki muzyczne z programem Windows Media Player ▶ str. 48.
- Odbierz pliki przez Bluetooth ▶ str. 106.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Zamknij telefon.
2. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Środek].
3. Naciśnij klawisz [Środek].
4. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
   - Środek: umożliwia wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

Odtwarzanie plików muzycznych
(ciąg dalszy)

- W lewo: umożliwia powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza pozwala na przewijanie pliku do tyłu.
- W prawo: umożliwia przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza pozwala na przewijanie pliku do przodu.
- W górę: umożliwia otwarcie listy odtwarzania.
- **+/–**: pozwala na regulacja głośności.
- W dół: umożliwia korzystanie z opcji odtwarzacza muzycznego.
- **HOLD**: po przytrzymaniu blokuje lub odblokowuje odsłonięte klawisze.

5. Aby wyłączyć odtwarzacz muzyczny, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Środek].

Wybieranie listy odtwarzania

Pliki muzyczne zapisywane są w pamięci telefonu automatycznie, według wykonawcy lub gatunku. Wybierz listę odtwarzania do odsłuchania.

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij klawisz [W dół] i wybierz opcję **Otwórz listę odtwarzania**.
2. Wybierz listę odtwarzania.
3. Po wybraniu pliku muzycznego naciśnij klawisz [Środek], aby odtworzyć plik.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij klawisz [W dół] i wybierz opcję **Otwórz listę odtwarzania**.
2. Wybierz opcję **Moja muzyka**.
3. Naciśnij klawisz [W dół] i wybierz opcję **Utwórz listę odtwarzania**.
4. Naciśnij klawisz [W górę], aby powrócić do ekranu Listy odtwarzania.
5. Wybierz plik muzyczny, który ma zostać dodany do listy odtwarzania.
6. Podczas odtwarzania pliku naciśnij klawisz [W dół] i wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
7. Przewiń do utworzonej listy i naciśnij klawisz [W dół], aby ją wybrać.
8. Aby zapisać listę odtwarzania, naciśnij klawisz [Środek].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Otwórz telefon.
2. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [C/📷], aby włączyć aparat.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.

Robienie zdjęć
(ciąg dalszy)

4. Naciśnij klawisz [C/📷] lub [Środek], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>, aby zrobić kolejne zdjęcie.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [C/📷], aby włączyć aparat.
2. Aby przełączyć się w tryb nagrywania, naciśnij klawisz [**1**].
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [C/📷] lub [Środek].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [C/📷], [Środek] lub <⏹>. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby nagrać kolejny film, naciśnij klawisz <📹>.

Odtwarzanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Menedżer plików** → **Filmy** → **Wideoklipy**.
2. Wybierz film.

Przeglądanie stron WWW

Za pomocą wbudowanej przeglądarki można łatwo uzyskać bezprzewodowy dostęp do sieci WWW w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści z Internetu.

Uruchamianie przeglądarki internetowej

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [Środek].

Nawigacja na stronach WWW

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj klawisz [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz [Środek].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz <**Wstecz**>.
- Aby przejść do następnej strony, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcje **Idź do strony** → **W przód**.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij klawisz <**Opcje**>.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

Do pamięci telefonu:

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt w** → **Pamięć Telefon** → **Nowa** → wybierz typ numeru.
3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Komórkowy, Dom, Praca, Faks, Inne, E-mail, Identyfikator rozmówcy, Dzwonek, Grupa i Notatka.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Na karcie SIM:

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz kolejno opcje **Zapisz kontakt w** → **Pamięć SIM**→ **Nowa**.
3. Podaj nazwę.
4. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Kontakty**>.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.

4. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer, lub [Środek], aby edytować informacje o kontakcie.

Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** →**Moja wizytówka**.
2. Podaj swoje dane kontaktowe.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać wizytówkę.
4. Aby wysłać wizytówkę, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Wyślij przez**→ metoda wysyłania.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **SMS**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Tylko wyślij** lub **Zapisz i wyślij**.
4. Wprowadź numery docelowe.
5. Naciśnij klawisz [Środek], aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [Środek].
4. Wybierz opcję **Obraz/Film** lub **Dźwięk**.
5. W przypadku opcji **Obraz/Film** wybierz pozycję **Dodaj obraz** lub **Dodaj film**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.
   W przypadku opcji **Dźwięk** wybierz pozycję **Dodaj dźwięk**, a następnie dodaj nagranie dźwiękowe.
6. Wybierz opcję **Tekst**.
7. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz [Środek].
8. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Wyślij**.
9. Wprowadź numery lub adresy odbiorców.
10. Naciśnij klawisz [Środek], aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS ( ).

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS ( ).

Wysyłanie wiadomości alarmowych

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.

Konfiguracja opcji wiadomości alarmowej

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Wiadomości alarmowe**→ **Ustawienia wysyłania**.

Konfiguracja opcji wiadomości alarmowej (ciąg dalszy)

2. W polu **Wysyłanie wiadomości alarmowej** wybierz opcję **Wł**.
3. Wybierz opcję **Odbiorcy**.
4. Wprowadź numery telefonów, pod które ma być wysyłana wiadomość alarmowa, i naciśnij klawisz [Środek].
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zapisz**.
6. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby wysłać powiadomienie do adresatów.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

W trybie czuwania, z zamkniętą klapką telefonu, naciśnij klawisz [**+/–**] 4 razy.

Zostanie wysłana wiadomość alarmowa.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego oraz zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Aktywacja** → **Wł**.
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność mojego telefonu** → **Wł**.

Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** →**Wyszukaj nowe urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.

   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Otwórz aplikację **Książka telefoniczna**, **Menedżer plików**, **Notatka** lub **Kalendarz**.
2. Wybierz element.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
4. W przypadku książki telefonicznej wybierz dane, które chcesz wysłać.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, należy włączyć w telefonie funkcję Bluetooth.

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

Wprowadzanie tekstu

Tryby: AB, T9, numeryczny i symboli

Podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomości, książka telefoniczna lub kalendarz, można wprowadzać tekst w trybie AB, trybie T9, trybie numerycznym i trybie symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj [*], aby przełączać się między trybami T9 (T9Ab) i AB (ABAb). W zależności od kraju istnieje również możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (123), naciśnij klawisz [*].
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Korzystanie z trybu AB

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spacja + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

Inne operacje w trybie AB

- Aby wpisać dwukrotnie tę samą literę lub inną literę za pomocą tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij klawisz [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz [C/📷]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [C/📷].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu, naciskaj klawisze od [**2**] do [**9**]. Klawisz odpowiadający danej literze naciskaj tylko raz.
   Na przykład aby wpisać tekst *Deska* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [**3**], [**3**], [**7**], [**5**] i [**2**].
   W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij [**0**], aby wyświetlić propozycje wyrazów odpowiadających naciśniętym klawiszom.
   Na przykład słowa *Ze* i *We* wymagają naciśnięcia klawiszy [**9**] i [**3**].
4. Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij klawisz [#].

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawić kropki lub apostrofy, naciśnij klawisz [**1**].
- Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].
- Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz [C/📷]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [C/📷].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Aby wyświetlić propozycje wyrazów odpowiadających naciśniętym klawiszom, naciśnij klawisz [**0**]. Jeśli nie ma więcej propozycji wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlone polecenie **Dodaj**.
3. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie AB i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb.

Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	**Naciśnij**
wyświetlić więcej symboli	[W górę] lub [W dół].
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć wprowadzane symbole	[C/📷].
wstawić symbole	<**OK**>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

   - Naciśnij klawisz [C/📷], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [C/📷], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza.
   - Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępu między cyframi.

2. Naciśnij klawisz [📞].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [📵].

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**]. Pojawi się znak **+**.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju i miejscowości oraz numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz [📞].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. Aby wyświetlić listę ostatnich numerów, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [📞].
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [📞].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej. ▶ str. 42

Aby przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych, można również użyć funkcji szybkiego wybierania. ▶ str. 45

Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając numeru lokalizacji, przypisanego podczas zapisywania.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer lokalizacji i naciśnij klawisz [#].
2. Aby przejrzeć inne numery, naciskaj klawisze [W lewo] lub [W prawo].
3. W celu wybrania numeru naciśnij klawisz <**Połącz**> lub [ ].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia telefon dzwoni, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz <**Akceptuj**> lub [ ].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Jeżeli włączona jest opcja **Odbiór dowolnym klawiszem**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem <**Odrzuć**> i [ ]. ▶ str. 96
- Jeżeli włączona jest opcja **Aktywna klapka**, wystarczy otworzyć telefon. ▶ str. 96
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz <**Odrzuć**> lub [ ].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [**+/–**], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia **Klawisz głośności**. ▶ str. 95

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie wyświetla się ich liczba.

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij klawisz [ ].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	przycisk dwukrotnie.
odebrać połączenie	przycisk.
zakończyć połączenie	przycisk.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można korzystać z wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą klawisza [**+/–**] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz [**+**]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij klawisz [**–**].

Zawieszanie/przywracanie połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub <**Powróć**>, aby je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Aby zawiesić połączenie, naciśnij klawisz <**Zawieś**>.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.

4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Zakończ zawieszone połączenie**, aby zakończyć połączenie zawieszone.
5. Aby zakończyć aktualne połączenie, naciśnij klawisz [☎].

Odbieranie drugiego połączenia

Podczas prowadzenia rozmowy można odebrać połączenie przychodzące, jeżeli używana sieć obsługuje taką funkcję i została włączona opcja połączeń oczekujących. ▶ str. 102

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz [☎]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Zakończ zawieszone połączenie**, aby zakończyć połączenie zawieszone.
4. Aby zakończyć aktualne połączenie, naciśnij klawisz [☎].

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby podczas połączenia uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Przełącz na zestaw słuchawkowy**/**Przełącz na telefon**: przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw podłączyć zestaw słuchawkowy lub zestaw głośnomówiący do telefonu. ▶ str. 104
- **Menu**: dostęp do funkcji menu telefonu.
- **Wył. mikrofon**/**Wł. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub ponowne włączenie mikrofonu.

- **Wycisz klawisze**/**Wył. wyciszenie klawiszy**: wyłączanie lub włączanie dźwięków klawiszy.

  Aby możliwe było połączenie z automatyczną sekretarką lub skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, opcja **Wył. wyciszenie klawiszy** musi być włączona.

- **Wyślij DTMF**: wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tony DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego. Można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.
- **Książka telefoniczna**: uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów.
- **Usługi SIM**: korzystanie z usług dostępnych na karcie SIM, takich jak: wiadomości, prognoza pogody, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostępna jedynie wtedy, gdy karta SIM obsługuje menu SIM AT. Nazwa funkcji może ulec zmianie.
- **Dołącz**: skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie zawieszonego połączenia do aktualnego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.
- **Rozmowa indywidualna**: prywatna rozmowa z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej wybierz opcję **Dołącz**, aby obaj uczestnicy rozmowy prywatnej powrócili do połączenia konferencyjnego.
- **Rozłącz**: rozłączanie jednego z uczestników połączenia konferencyjnego.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Spis połączeń *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wykonane, odebrane lub nieodebrane oraz czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Ostatnie kontakty *(menu 1.1)*

To menu wyświetla ostatnio wykonane, odebrane i nieodebrane połączenia.

Dostęp do historii połączeń

1. Aby wybrać inny typ połączeń, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
2. Aby przewinąć listę połączeń, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół].
3. Naciśnięcie klawisza [Środek] umożliwia przeglądanie szczegółów połączenia, a [ ] – wybranie numeru.

Korzystanie z opcji historii połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połącz**: edycja numeru i jego wybranie.
- **Zapisz kontakt w**: zapisanie numeru w książce telefonicznej.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer.

- **Usuń**: usuwanie wybranego spisu połączeń lub wszystkich spisów połączeń.

Nieodebrane *(menu 1.2)*

W tym menu wyświetlane są ostatnie nieodebrane połączenia.

Wykonane *(menu 1.3)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

Odebrane *(menu 1.4)*

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Usuń wszystkie *(menu 1.5)*

To menu umożliwia usunięcie wszystkich historii dla każdego typu połączeń.

1. Naciśnij klawisz [Środek], aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Czas połączeń *(menu 1.6)*

To menu umożliwia wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Czas ostatniego połączenia**: sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.
- **Suma połączeń nawiązanych**: sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.
- **Suma połączeń odebranych**: sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.

Aby wyzerować liczniki połączeń, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Zeruj** lub **Wyzeruj wszystkie**. Należy wprowadzić hasło telefonu.

☑ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Istnieje możliwość zmiany hasła. ▶ str. 107

Koszt połączeń *(menu 1.7)*

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Pamiętaj, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Koszt ostatniego połączenia**: sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Koszt sumaryczny**: sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maks.**, przed wykonaniem następnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Koszt maksymalny**: sprawdzanie maksymalnego limitu kosztów.
- **Zeruj liczniki**: zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw koszt maks.**: ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena/Jednostka**: ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

Książka telefoniczna *(menu 2)*

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

Lista kontaktów *(menu 2.1)*

To menu służy do wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej.

W trybie oczekiwania można szybko przejść do tego menu, naciskając klawisz <**Kontakty**>.

Wyszukiwanie kontaktów

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz kontakt z listy.
3. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer, lub klawisz [Środek], aby edytować informacje o kontakcie.

Wyszukiwanie kontaktu w trybie oczekiwania

W trybie oczekiwania można wyszukiwać kontakty według pisowni ich nazwy. Telefon wyświetla nazwy kontaktów rozpoczynające się literą znajdującą się na naciśniętym klawiszu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisze numeryczne, na których znajdują się żądane litery.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Wyszukaj wg znaków**.
   Pasujące kontakty są wyszukiwane w książce telefonicznej, a następnie wyświetlane.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

W trakcie przeglądania szczegółowych danych kontaktu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja informacji o kontakcie.
- **Wyślij wiadomość**: wysłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer lub wiadomości MMS na podany adres.
- **Kopiuj do**: kopiowanie kontaktu do pamięci telefonu lub karty SIM.
- **Wyślij przez**: wysyłanie kontaktu przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.

- **Usuń**: usuwanie wybranego kontaktu.

  Jeśli kontakt zostanie odnaleziony za pomocą funkcji **Wyszukaj wg znaków**, niektóre z opcji nie będą dostępne.

Utwórz kontakt *(menu 2.2)*

To menu służy do dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej.

Zapisywanie kontaktu w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięć Telefon**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie.
   - **Imię**/**Nazwisko**: przypisywanie nazwy.
   - **Komórkowy**/**Dom**/**Praca**/**Faks**/**Inne**: dodawanie dowolnego typu numeru.
   - **E-mail**: przypisanie adresu e-mail.
   - **Identyfikator rozmówcy**: umożliwia przypisanie obrazu lub filmu w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.
   - **Dzwonek**: przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.
   - **Grupa**: umożliwia przypisanie numeru do grupy dzwoniących.
   - **Notatka**: umożliwia dodanie notatki o danej osobie.
3. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zapisywanie kontaktu na karcie SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
2. Wprowadź informacje na temat kontaktu.
   - **Nazwa**: przypisywanie nazwy.
   - **Numer telefonu**: dodawanie numeru telefonu.

- **Miejsce**: dodawanie numeru lokalizacji.

Aby do identyfikatora dzwoniącego przypisać obraz lub film, dzwonek lub grupę, kontakt powinien być zapisany w pamięci telefonu.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Grupa *(menu 2.3)*

To menu służy do podziału kontaktów na grupy dzwoniących.

Tworzenie nowej grupy dzwoniących

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz grupę**.
2. Wprowadź nazwę grupy.
3. Wybierz wiersz identyfikacji i ustaw obraz lub nagranie wideo.
4. Wybierz wiersz dzwonka, a następnie ustaw dzwonek.
5. Aby zapisać grupę, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Dodawanie członków do grupy dzwoniących

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
3. Naciśnij klawisz [Środek], aby wybrać kontakty do dodania.
4. Naciśnij klawisz <**Wybi.**>.

Zarządzanie grupami dzwoniących

W trakcie przeglądania listy grup naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyświetl**: wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Utwórz grupę**: dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj**: zmiana właściwości grupy.
- **Wyślij wiadomość**: wysłanie wiadomości SMS lub MMS do wybranych członków grupy.
- **Usuń**: usuwanie wybranej grupy lub wszystkich grup. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

Szybkie wybieranie *(menu 2.4)*

To menu jest używane do przypisywania numerów szybkiego wybierania (od 2 do 9) ośmiu najczęściej wybieranym numerom.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji: od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
2. Wybierz kontakt z listy kontaktów.
3. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania naciśnij klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: przypisanie numeru do wolnego klawisza.
- **Podgląd**: sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień**: przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń**: usunięcie ustawienia szybkiego wybierania, przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Moja wizytówka *(menu 2.5)*

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak w przypadku zapisywania numeru telefonu w pamięci telefonu. ▶ str. 43

Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edytowanie wizytówki.
- **Wyślij przez**: umożliwia wysyłanie wizytówki przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Wymień się wizytówkami przez Bluetooth**: wymienianie wizytówek z innymi osobami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie wizytówki.

Własny numer *(menu 2.6)*

Ta funkcja umożliwia sprawdzanie numerów telefonów lub przypisywanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

Zarządzanie *(menu 2.7)*

To menu służy do zarządzania kontaktami w książce telefonicznej.

- **Domyślna pamięć zapisu**: wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Zawsze pytaj** podczas zapisywania numeru w telefonie zostanie wyświetlony monit o wybranie lokalizacji pamięci.
- **Kopiuj wsz. numery do**: kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **Usuń wszystko**: usuwanie wszystkich kontaktów znajdujących się w pamięci telefonu i/lub na karcie SIM.
- **Stan pamięci**: sprawdzanie liczby kontaktów przechowywanych w pamięci telefonu oraz na karcie SIM.

Numery usług *(menu 2.8)*

To menu służy do przeglądania numerów serwisowych SDN (Service Dialling Numbers) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostępne wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję.

1. Przewiń do odpowiedniego numeru i naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Naciśnij klawisz <**Połącz**> lub [ ].

Gry i Aplikacje *(menu 3)*

To menu umożliwia odtwarzanie plików muzycznych lub granie w gry Java. Ponadto dostępne są inne przydatne funkcje, takie jak: rejestrator dźwięku, budzik, kalkulator, przelicznik lub stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Gry i Aplikacje**.

Odtwarzacz MP3 *(menu 3.1)*

To menu umożliwia słuchanie muzyki. Najpierw należy zapisać pliki muzyczne w pamięci telefonu.

☑ Do tego menu można szybko przejść, naciskając i przytrzymując klawisz [Środek] w trybie oczekiwania, przy zamkniętym telefonie.

Telefon można połączyć z opcjonalnymi zwykłymi słuchawkami lub słuchawkami stereo Bluetooth.

☑ Zestawy słuchawkowe mono Bluetooth nie są zgodne z odtwarzaczem muzycznym.

Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych

Można odtwarzać pliki w formacie *.mp3, *.aac, *.aac+ i *.wma.

W celu zapisania plików muzycznych w pamięci telefonu należy użyć poniższych metod:

- pobierz pliki z sieci bezprzewodowej ▶ str. 63,
- pobierz pliki z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio ▶ Instrukcja obsługi programu Samsung PC Studio,
- zsynchronizuj pliki muzyczne z programem Windows Media Player ▶ str. 48,
- odbierz pliki przez aktywne połączenie Bluetooth ▶ str. 106.

Pobrane lub odebrane pliki są przechowywane w folderze **Muzyka**. ▶ str. 84

Synchronizowanie plików muzycznych z programem Windows Media Player

Synchronizacja z programem Windows Media Player pozwala na kopiowanie plików muzycznych do pamięci telefonu. Można również pobierać zawartość WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) i klucze licencyjne.

1. Przełącz telefon w tryb MTP. ▶ str. 96
2. Podłącz telefon do komputera dodatkowym kablem do przesyłania danych.
3. Po pojawieniu się na komputerze okna dialogowego wybierz opcję **Synchronizuj pliki z tym urządzeniem**.
4. Wybierz zakładkę **Synchronizuj**.
5. Kliknij pozycję **Edytuj listę odtwarzania**.
6. Wybierz pliki muzyczne i kliknij pozycję **OK**.

7. Kliknij pozycję **Rozpocznij synchronizowanie**.
8. Po zakończeniu synchronizacji odłącz telefon od komputera.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Otwórz menu **Odtwarzacz MP3** i zamknij telefon.
2. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij klawisz [Środek].

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Środek	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania. Naciśnięcie i przytrzymanie: wyłączenie odtwarzacza muzycznego.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
W górę	Otwarcie listy odtwarzania. Aby powrócić do ekranu odtwarzacza muzycznego, naciśnij klawisz [W górę].
+/–	Regulacja głośności.
W dół	Korzystanie z opcji odtwarzacza muzycznego.
HOLD	Po przytrzymaniu blokuje lub odblokowuje odsłonięte klawisze.

Korzystanie z opcji odtwarzacza muzyki

Naciśnięcie klawisza [W dół] na ekranie odtwarzacza umożliwia dostęp do następujących opcji. Opcje można zmieniać za pomocą pokrętła.

- **Wznów**/**Pauza**: odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
- **Prześlij do słuchawki stereo Bluetooth**/**Przełącz na telefon**: przełączanie trybu odtwarzania za pomocą stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth lub telefonu.
- **Dodaj do listy odtwarzania**: dodanie wybranego pliku do innej utworzonej listy odtwarzania.
- **Otwórz listę odtwarzania**: otwarcie wszystkich list odtwarzania.
- **Usuń z listy odtwarzania**: usuwanie wybranego pliku z listy odtwarzania.
- **Ustaw jako dzwonek**: ustawienie pliku jako dzwonka dla wpisu w kontaktach.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia**: zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych.

  Tryb powtarzania: wybór trybu powtarzania.

  Kolejność losowa: ustawianie w odtwarzaczu muzycznym odtwarzania muzyki w kolejności losowej.

  Typ korektora: wybieranie ustawienia korektora.

  Wycisz i zatrzymaj: zatrzymanie odtwarzania po uprzednim stopniowym wyciszeniu.

  Dźwięk 3D: włączenie lub wyłączenie dźwięku przestrzennego.

Wybieranie listy odtwarzania

Pliki muzyczne zapisywane są w pamięci telefonu automatycznie, według wykonawcy lub gatunku. Wybierz listę odtwarzania do odsłuchania.

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz [W dół] i wybierz opcję **Otwórz listę odtwarzania**.
2. Wybierz listę odtwarzania.

3. Po wybraniu pliku muzycznego naciśnij klawisz [Środek], aby odtworzyć plik.

Tworzenie listy odtwarzania

Możliwe jest utworzenie własnej listy odtwarzania.

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz [W dół] i wybierz opcję **Otwórz listę odtwarzania**.
2. Wybierz opcję **Moja muzyka**.
3. Naciśnij klawisz [W dół] i wybierz opcję **Utwórz listę odtwarzania**.
4. Naciśnij klawisz [W górę], aby powrócić do ekranu Listy odtwarzania.
5. Wybierz plik muzyczny, który ma zostać dodany do listy odtwarzania.
6. Podczas odtwarzania pliku naciśnij klawisz [W dół] i wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
7. Przewiń do utworzonej listy i naciśnij klawisz [W dół], aby ją wybrać.
8. Aby zapisać listę odtwarzania, naciśnij klawisz [Środek].

Korzystanie z opcji plików muzycznych

Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnięcie klawisza [W górę] powoduje przejście do bieżącej listy odtwarzania.

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, naciśnij klawisz [W dół]:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranego pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth.
- **Odtwórz utwór przez**: odtwarzanie początkowego fragmentu pliku muzycznego przez głośnik telefonu lub zestaw Bluetooth stereo.
- **Dodaj do listy odtwarzania**: dodanie wybranego pliku do innej utworzonej listy odtwarzania.
- **Usuń**: usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.

- **Zmień kolejność**: przenoszenie wybranego pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.
- **Ustaw jako dzwonek**: ustawienie pliku jako dzwonka dla wpisu w kontaktach.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Wyłącznie odtwarzacza muzycznego

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [☎], a następnie <**Tak**>, aby wyłączyć odtwarzacz muzyczny przy otwartym telefonie.

Można również nacisnąć i przytrzymać klawisz [Środek] przy zamkniętym telefonie.

Kalendarz *(menu 3.2)*

To menu służy do śledzenia planu zajęć.

Wybieranie dnia w kalendarzu

Po wejściu do menu **Kalendarz** wyświetlany jest widok miesiąca kalendarza z bieżącą datą zaznaczoną kolorowym polem.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij klawisz [**+**] lub [**–**].

Tworzenie elementu

W kalendarzu można zapisywać terminy, rocznice i zadania. Dla każdego dnia można zapisać kilka elementów.

Wprowadzanie terminu

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Terminarz**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Temat**: wprowadzanie tytułu spotkania.
   - **Szczegóły**: wprowadzanie szczegółów terminu.

- **Data rozpoczęcia** i **Godzina rozpoczęcia**: wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia spotkania.
- **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Data zakończenia** i **Godzina zakończenia**: wprowadzanie daty i godziny zakończenia terminu.
- **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Miejsce**: wprowadzanie informacji na temat miejsca spotkania.
- **Alarm**: ustawienie alarmu dla spotkania.
- **Przed**: określanie, na jaki czas przed terminem ma zostać włączony alarm.
- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtórz**: wybieranie ponownych wystąpień i powtórzeń terminu.
    - **Do**: jeśli termin będzie się powtarzać, ustawienie daty zakończenia.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zapisać termin.

Wprowadzanie rocznicy

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Utwórz** → **Ważna data**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
    - **Okazja**: wprowadzanie informacji o rocznicy.
    - **Data**: wprowadzanie daty.
    - **Alarm**: ustawianie alarmu dla rocznicy.
    - **Przed**: określanie, jak długo przed datą rocznicy ma zostać włączony alarm.
    - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
    - **AM/PM**: wybieranie opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.

- **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtarzaj co rok**: ustawienie powoduje przypominanie o rocznicy co roku.

4. Aby zapisać rocznicę, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wprowadzanie zadania

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz kolejno pozycje **Utwórz** → **Zadanie**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
   - **Zadanie**: wprowadzanie informacji o zadaniu.
   - **Data rozpoczęcia**: wprowadzanie daty rozpoczęcia.
   - **Data wykonania**: wprowadzanie daty wykonania zadania.
   - **Wybierz priorytet**: wybieranie poziomu priorytetu.
4. Aby zapisać zadanie, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Przeglądanie kalendarza

Po utworzeniu elementów na dole kalendarza są wyświetlane ikony typów oraz liczba pozycji w danym dniu.

- Terminarz
- Ważna data
- Zadanie

Wyświetlanie elementu

1. Aby wyświetlić elementy dla tego dnia, wybierz datę w kalendarzu.
2. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.
3. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do elementów zaplanowanych na wybrany dzień.

Podczas wyświetlania elementu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: edycja elementu.

- **Utwórz**: dodawanie nowego elementu.
- **Wyślij przez**: wysyłanie elementu przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza. ▶ str. 55
- **Usuń**: usuwanie elementu.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> w kalendarzu umożliwia dostęp do następujących funkcji:

- **Tryb wyświetlania**: zmiana trybu wyświetlania kalendarza. ▶ następna sekcja
- **Utwórz**: dodawanie nowego elementu.
- **Idź do**: wybór bieżącej daty lub wprowadzanie wybranej daty.
- **Sortuj według**: sortowanie elementów według typów.
- **Usuń**: usuwanie pozycji zapisanych w kalendarzu przy użyciu różnych opcji usuwania.

  ☑ Usuwanie powtarzających się elementów jest możliwe tylko w widoku dnia.

- **Przeszłe zdarzenia**: wyświetlanie elementów, których alarmy zostały zignorowane.
- **Stan pamięci**: dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu. Dostęp do elementu można również uzyskać po wybraniu go z menu.

Wyświetlanie elementów w innym trybie

Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania kalendarza na widok dnia lub widok tygodnia. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Tryb wyświetlania** → wybierz rodzaj widoku.

Podgląd dnia

Można przeglądać elementy dla wybranej daty. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

Następujące ikony oznaczają stan elementu:

- Alarm ustawiony
- Element powtarzający się
- Priorytet zadania (czerwony: wysoki, niebieski: zwykły, szary: niski)
- Zadanie zakończone

Podgląd tygodnia

Można przeglądać elementy dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność zaplanowanego zdarzenia. Wybierz komórkę odpowiedniego dnia.

Dyktafon *(menu 3.3)*

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może mieć maksymalnie godzinę długości.

Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [Środek].
2. Mów do mikrofonu.
   Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij klawisz [Środek].
3. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz <**Stop**> lub [W dół]. Notatka głosowa zostanie zapisana automatycznie.
4. Naciśnij klawisz [Środek], aby odsłuchać notatkę, lub [W górę], aby nagrać nową notatkę.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie notatki głosowej naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do notatek głosowych**.
2. Wybierz notatkę audio.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Środek	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniej notatki. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie notatki do tyłu.
W prawo	Przejście do następnej notatki. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie notatki do przodu.
+/–	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Zmiana trybu nagrywania

Można zmienić tryb nagrywania dla rejestratora dźwięku. To ustawienie służy do określenia maksymalnego czasu nagrywania. Przed nagraniem notatki naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Ustawienia** → tryb nagrywania:

- **Limit MMS**: Można nagrać notatkę głosową w celu dołączenia jej do wiadomości MMS.
- **Maksymalnie 1 godz.**: Można nagrać notatkę głosową trwającą maksymalnie 1 godzinę.

JAVA *(menu 3.4)*

Za pomocą tego menu można grać we wbudowane gry Java. Przejdź do wybranej gry i naciśnij klawisz <**Start**>, aby ją uruchomić.

Czas na świecie *(menu 3.5)*

To menu służy do ustawiania lokalnej strefy czasowej i sprawdzania aktualnego czasu w innych częściach świata.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. Na ekranie mapy świata naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać miasto. W miarę przesuwania linii czasu są wyświetlane data i godzina w danej strefie.
2. Naciśnij klawisz [Środek], aby zapisać dane miasto jako lokalną strefę czasową.

Zastosowanie czasu letniego

1. Na mapie świata naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Ustaw czas letni**.
2. Naciśnij klawisz [Środek], aby wybrać strefę czasową.
3. Naciśnij klawisz <**Zapi.**>.

Alarm *(menu 3.6)*

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Ustawienia dźwięku nie mają wpływu na budzik.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Ustaw poszczególne opcje alarmu:
   - **Alarm**: włączanie alarmu.
   - **Godzina alarmu**: wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
   - **AM/PM**: ustawienie **AM** lub **PM** w formacie 12-godzinnym.
   - **Powtórz**: wybór trybu powtarzania.
   - **Sygnał alarmu**: wybieranie sygnału alarmu.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wyłączanie alarmu

- W przypadku alarmu innego niż budzik naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmu budzika naciśnij klawisz <**Potwi.**> lub [Środek].

  Aby alarm uruchomił się ponownie po 5 minutach, naciśnij dowolny klawisz oprócz <**Potwi.**> i [Środek]. Można to zrobić maksymalnie 5 razy.

Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Alarm** wybierz opcję **Wył**.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Ustawienie dzwonienia alarmu w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcje **Auto włączanie** → **Wł**.

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy ma zostać uruchomiony alarm, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Kalkulator *(menu 3.7)*

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wpisz pierwszą liczbę.
   - Aby wstawić przecinek lub nawias, naciśnij klawisz <**.()**>.
   - Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz [*] lub [#].
2. Aby przejść do wymaganej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Aby wyświetlić wynik, naciśnij klawisz [Środek].

5. Jeśli chcesz kontynuować, powtórz procedurę od punktu 2.

Przelicznik *(menu 3.8)*

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

1. Wybierz przelicznik.
2. Aby wybrać jednostkę wyjściową, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], a następnie [W dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij klawisz [W dół].
   - Aby wstawić przecinek, naciśnij klawisz [*].
   - Aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą (–) od zera, naciśnij klawisz [#].
4. Aby wybrać jednostkę, na jaką chcesz dokonać przeliczenia, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].

   Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

☑ W przypadku przelicznika walut można przejrzeć i ustawić kursy po naciśnięciu klawisza <**Kursy**>.

Czasomierz *(menu 3.9)*

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upłynięciu ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

Uruchamianie czasomierza

1. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Naciśnij klawisz [Środek], aby rozpocząć odliczanie.

Zatrzymywanie czasomierza

- Gdy czasomierz zadzwoni, naciśnij dowolny klawisz.
- Aby zatrzymać czasomierz, zanim zadzwoni, naciśnij klawisz [Środek] na ekranie zegara.

Stoper *(menu 3.10)*

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij klawisz [Środek].
2. Aby sprawdzić interwał, naciśnij klawisz [Środek]. Tę czynność można powtórzyć maksymalnie 4 razy.

Zarządzanie kluczami *(menu 3.11)*

To menu służy do zarządzania kluczami licencyjnymi uzyskanymi w celu aktywacji treści multimedialnej zablokowanej w systemie DRM.

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> umożliwi uzyskanie dostępu do poniższych funkcji:

- **Podgląd**/**Odtwórz**: otwarcie odpowiednich treści multimedialnych.
- **Usuń**: usunięcie wybranego klucza licencji lub wszystkich kluczy licencji
- **Idź do moich wiadomości**: dostęp do wiadomości zawierających treści multimedialne.
- **Idź do mojego elementu**: dostęp do odpowiedniego folderu plików.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości klucza licencyjnego.

Notatka *(menu 3.12)*

W tym menu można utworzyć notatki dotyczące ważnych spraw i zarządzać nimi.

Tworzenie notatki

1. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz**.
2. Wprowadź tekst notatki i naciśnij klawisz [Środek].

Wyświetlanie notatki

Wybierz notatkę, którą chcesz wyświetlić.

Podczas przeglądania szczegółów notatki można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj**: zmiana tekstu notatki.
- **Utwórz**: dodanie nowej notatki.
- **Wyślij przez**: umożliwia wysyłanie wybranej notatki przy użyciu wiadomości SMS, MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usunięcie notatki.
- **Stan pamięci**: sprawdzenie liczby utworzonych notatek.

SIM AT *(menu 3.13)*

To menu jest dostępne, jeśli jest używana karta SIM AT, obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od oferty operatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktuj się z operatorem.

Internet *(menu 4)*

Przeglądarka WWW w telefonie umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu. Za pomocą bezprzewodowego połączenia z Internetem można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak gry, tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Internet**.

Strona domowa *(menu 4.1)*

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią internetową i załadowanie strony domowej operatora sieci bezprzewodowej. W tym celu można również nacisnąć klawisz [Środek] w trybie oczekiwania.

Nawigacja w sieci WWW

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	klawisz [W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	klawisz [Środek] lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do**.
powrócić do poprzedniej strony	klawisz <**Wstecz**> lub <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do strony → W tył**.
przejść do następnej strony	klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Idź do strony → W przód**.

Korzystanie z opcji strony

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> podczas przeglądania dowolnej strony WWW umożliwi dostęp do następujących opcji:

- **Idź do**: przejście do wybranej strony internetowej.
- **Idź do strony domowej**: powrót do strony głównej.
- **Klucze do zakupu**: wysłanie żądania zakupu klucza licencyjnego dla pliku DRM. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku przejścia do przeglądarki WWW z wiadomości zawierającej plik DRM.
- **Podaj adres URL**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Idź do strony**: przejście do tyłu lub do przodu w historii stron.
- **Odśwież**: ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.
- **Zakładki**: dodanie bieżącej strony do zakładek lub przejście do listy zakładek.
- **Wyślij adres przez SMS**: wysyłanie adresu URL bieżącej strony za pomocą wiadomości SMS.
- **Skrzynka odbiorcza**: dostęp do wiadomości SMS lub informacji odebranych z serwera.
- **Do widoku SmartFit**/**Do widoku pulpitu**: zmiana trybu wyświetlania przeglądarki.
- **Zapisz**: zapisanie aktualnego obrazu lub strony.
- **Szczegóły strony**: dostęp do właściwości strony.
- **Opcje przeglądarki**: zmiana różnych ustawień przeglądarki.

  Pamięć cache: zmiana trybu pamięci podręcznej (cache) lub jej wyczyszczenie. Pamięć podręczna to tymczasowa pamięć, w której są przechowywane adresy niedawno odwiedzonych strony WWW.

  Pliki cookie: zmiana trybu akceptowania plików cookie lub usunięcie plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji osobistych przesyłanych do serwera internetowego podczas przeglądania stron WWW.

Preferencje: zmiana ustawień obrazu i dźwięku przeglądarki.

Certyfikaty: dostęp do informacji na temat certyfikatów.

Przeglądarka - informacje: wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.

Zamykanie przeglądarki

Naciśnij klawisz [☎], aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę.

Idź do *(menu 4.2)*

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WWW i jej otwarcie.

Wpisany adres URL można dodać do listy zakładek, wybierając opcję **Dodaj zakładkę**.

Zakładki *(menu 4.3)*

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do stron WWW.

Dodawanie zakładek

1. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>. Jeżeli zakładka została już zapisana, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj zakładkę**.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij klawisz [W dół].
3. Wprowadź adres URL i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WWW.

Korzystanie z opcji zakładek

Naciśnięcie klawisza <**Opcje**> na ekranie zakładek umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Idź do**: przejście do wybranej strony WWW.
- **Idź do strony domowej**: dostęp do strony głównej.
- **Podaj adres URL**: ręczne wpisanie adresu URL.
- **Edytuj zakładkę**: edycja adresu URL i nazwy zakładki.
- **Dodaj zakładkę**: dodanie nowej zakładki.
- **Wyślij adres przez SMS**: wysłanie adresu URL zakładki za pomocą wiadomości SMS.
- **Usuń**: usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

Zapisane strony *(menu 4.4)*

Można uzyskać dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.

Po wybraniu łącza na stronie telefon połączy się z Internetem, aby wyświetlić tę stronę.

Historia *(menu 4.5)*

Można uzyskać dostęp do listy ostatnio odwiedzanych stron.

Wybierz z listy adres URL, aby wyświetlić odpowiadającą mu stronę WWW.

Wyczyść cache *(menu 4.6)*

To menu służy do czyszczenia danych przechowywanych w pamięci podręcznej pamięci tymczasowej, w której są przechowywane adresy ostatnio odwiedzanych stron sieci WWW.

Ustawienia *(menu 4.7)*

Za pomocą tego menu można wybrać profil połączenia używany w celu uzyskania dostępu do bezprzewodowej sieci WWW. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 109

Wiadomości *(menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS. Za jego pomocą można również uzyskać dostęp do wiadomości WAP Push i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Wiadomości**.

Utwórz wiadomość *(menu 5.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości.

SMS *(menu 5.1.1)*

Usługa SMS (Short Message Service) umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych, zawierających proste obrazy, animacje i melodie.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS

1. Wpisz tekst wiadomości i naciśnij klawisz [Środek].

> ☑ • Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, zostanie ona podzielona przez telefon.
> • Można skorzystać z różnych opcji, naciskając klawisz <**Opcje**>. ▶ w następnej części

2. Wprowadź numer adresata.
   Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
3. Naciśnij klawisz [Środek], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości SMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Tylko wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz i wyślij**: wysłanie i zapisanie wiadomości w folderze **Skrzynka wysłanych**.

- **Wstaw**: dodawanie szablonu, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj animację**/**Dodaj melodię**: dołączanie obrazów, animacji lub melodii.
- **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki lub danych kalendarza jako załącznika w formacie danych.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Język wpisywania**: zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Styl tekstu**: zmiana atrybutów tekstu.
- **Metoda wprowadzania**: zmiana trybu wprowadzania tekstu.

MMS *(menu 5.1.2)*

Usługa MMS (Multimedia Message Service) umożliwia dostarczanie wiadomości składających się z tekstu, obrazów, filmów i dźwięku z telefonu do telefonu lub z telefonu do skrzynki e-mail.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wybierz wiersz **Temat**.

   Naciskając w każdym polu klawisz <**Opcje**>, można korzystać z różnych funkcji.
   ▶ następna sekcja

2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [Środek].
3. Wybierz wiersz **Obraz/Film**.
4. Wybierz opcję **Dodaj obraz** lub **Dodaj film**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.

   - Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.
   - W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przesłać.

5. Wybierz wiersz **Dźwięk**.

6. Wybierz opcję **Dodaj dźwięk** i dodaj plik dźwiękowy.
7. Wybierz wiersz **Tekst**.
8. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz [Środek].
9. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz funkcję **Wyślij**.
10. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.
    Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, wypełnij dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
11. Naciśnij klawisz [Środek], aby wysłać wiadomość.

Korzystanie z opcji przy tworzeniu wiadomości MMS

Aby podczas tworzenia wiadomości uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- **Dodaj**: dodawanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Dodaj obraz**/**Dodaj film**/**Dodaj dźwięk**: dodawanie obrazu, nagrania wideo lub nagrania dźwiękowego.
- **Zmień obraz**/**Zmień film**/**Zmień dźwięk**: zmiana wybranego elementu.
- **Edytuj**: edytowanie tematu lub tekstu wiadomości.
- **Podgląd**: wyświetlenie wiadomości w formie, w której będzie widoczna w telefonie odbiorcy.
- **Podgląd**: otwieranie wybranego załącznika.
- **Wyślij**: wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz w**: zapisywanie wiadomości w innym folderze wiadomości.
- **Dodaj stronę**: dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając klawisz [W lewo] lub [W prawo].
- **Usuń stronę**: usuwanie strony.
- **Edytuj stronę**: zmiana czasu wyświetlania strony lub przenoszenie strony do przodu.
- **Dołącz**: dołączanie wpisu z książki telefonicznej jako wizytówki, danych kalendarza jako załącznika w formacie danych lub pliku dokumentu przechowywanego w folderze **Inne pliki**.

- **Usuń temat**/**Usuń wiadomość**/**Usuń multimedia**/**Usuń dźwięk**/**Usuń**: usuwanie dodanego elementu.

Moje wiadomości *(menu 5.2)*

To menu umożliwia dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie się nie powiodło.

Skrzynka odbiorcza *(menu 5.2.1)*

W tym folderze znajdują się odebrane wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą się pojawić na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

- SMS,
- MMS,
- powiadomienie MMS (: pobieranie, : pobieranie nie powiodło się),
- poczta głosowa,
- wiadomości WAP Push lub wiadomości konfiguracyjne, zawierające parametry sieci dostarczone przez dostawcę usług,
- wiadomość sieciowa od dostawcy usług,
- Raport doręczenia wysłanych wiadomości.

> - W zależności od systemu zarządzania prawami cyfrowymi (Digital Rights Management DRM) wiadomości zawierające treści z Internetu mogą nie być przekazywane.
> - Ikona **!** obok wiadomości oznacza jej wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Wiadomości SMS

- **Odpowiedz przez SMS**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jako wiadomości SMS.
- **Odpowiedz przez MMS**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jako wiadomości MMS.
- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij obiekty**: zapisywanie treści wiadomości multimedialnej w pamięci telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie. Można zabezpieczyć tylko wiadomości zapisane w pamięci telefonu.
- **Blokuj numer**: dodanie numeru nadawcy do listy zablokowanych w celu odrzucania wiadomości od tego nadawcy.

Wiadomości MMS

- **Pobierz**: pobieranie wiadomości MMS z serwera MMS.
- **Odpowiedz przez SMS**: wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jako wiadomości SMS.
- **Odpowiedz przez MMS**: wysłanie odpowiedzi nadawcy lub wszystkim innym odbiorcom wiadomości za pomocą wiadomości MMS.
- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wytnij media**: zapisywanie treści wiadomości multimedialnej w pamięci telefonu.

- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wiadomości konfiguracyjne

- **Instaluj**: zastosowanie konfiguracji określonej w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

WAP Push

- **Idź do adresu URL**: połączenie z podanym w wiadomości adresem URL.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wiadomości sieciowe

- **Zapisz**: zapisywanie wiadomości w pamięci telefonu.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.

Raporty doręczenia

- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z raportu.
- **Usuń**: usuwanie raportu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

Wersje robocze *(menu 5.2.2)*

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Po wybraniu wiadomości zostanie ona otwarta w trybie edycji w celu przeprowadzenia edycji wiadomości i/lub jej wysłania.

Skrzynka nadawcza *(menu 5.2.3)*

Ten folder zawiera wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło.

Dostępne są następujące ikony określające stan wiadomości:

- wysyłanie w toku,
- wysyłanie nie powiodło się.

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Wyślij ponownie**: ponowne wysyłanie wiadomości.
- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Skrzynka wysłanych *(menu 5.2.4)*

Ten folder zawiera wysłane wiadomości.

W trakcie wyświetlania wiadomości naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Prześlij**: przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Wytnij numer**: pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.

- **Usuń**: usunięcie wiadomości.
- **Przenieś do pamięci telefonu**/**Przenieś do pamięci SIM**: przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie wiadomości w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości wiadomości.

Moje foldery *(menu 5.2.5)*

To menu służy do tworzenia nowych folderów w celu porządkowania wiadomości.

Tworzenie folderu

1. Naciśnij klawisz <**Tak**>.
2. Wprowadź nazwę folderu i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z opcji folderów

Na liście folderów można nacisnąć klawisz <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Otwórz**: otwieranie wybranego folderu.
- **Utwórz folder**: tworzenie nowego folderu.
- **Zmień nazwę folderu**: zmiana nazwy folderu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego folderu.

Szablony *(menu 5.3)*

To menu służy do tworzenia i stosowania szablonów często używanych wiadomości lub fraz.

Szablony SMS *(menu 5.3.1)*

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz <**OK**>.

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Edytuj**: edycja wybranego szablonu.
- **Wyślij wiadomość**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości za pomocą wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu.
- **Dodaj nowy**: dodawanie nowego szablonu.

Szablony MMS *(menu 5.3.2)*

Podczas przygotowywania wiadomości MMS można korzystać z dostępnego szablonu MMS lub zapisanych niestandardowych szablonów.

Na liście szablonów naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Podgląd**: otwieranie wybranego szablonu.
- **Edytuj**: tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości za pomocą wybranego szablonu.
- **Wyślij wiadomość**: wysyłanie wybranego szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu lub niektórych szablonów, z wyjątkiem wbudowanych.

Usuń wszystkie *(menu 5.4)*

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości w danym folderze.

1. Naciśnij klawisz [Środek], aby zaznaczyć foldery wiadomości do usunięcia.
   Dwukrotne naciśnięcie klawisza powoduje wyświetlenie typów wiadomości; można określić, które z nich mają zostać usunięte.
2. Naciśnij klawisz <**Usuń**>.
3. Naciśnij klawisz [Środek], aby zaznaczyć pole wyboru usuwania chronionych wiadomości, a następnie naciśnij klawisz <**Tak**>.
4. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Ustawienia *(menu 5.5)*

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z wiadomości.

SMS *(menu 5.5.1)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfiguracja opcji wysyłania wiadomości SMS:

  Droga odpowiedzi: umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.

  Raport doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatycznie** nastąpi przełączenie kodowania znaków z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode.

  Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

  Typ połączenia: umożliwia wybór typu połączenia: **GSM** lub **Preferowany GPRS**, zależnie od sieci.
- **Lista zablokowanych**: zapisywanie numerów telefonów, z których wiadomości mają być odrzucane.
- **Bieżący profil**: sprawdzanie lub wybór profilu ustawień wiadomości SMS.
- **Ustawienia profilu**: ustawianie właściwości poszczególnych profili.

  Centrum usług: zapisanie lub zmiana numeru serwera wiadomości SMS.

  Domyślny adresat: wprowadzanie domyślnego odbiorcy. Zostanie on automatycznie wprowadzony na listę odbiorców.

Domyślny typ: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.

Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

Nazwa profilu: wprowadzanie nazwy profilu.

MMS *(menu 5.5.2)*

Można skonfigurować ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:

  Raport doręczenia: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

  Ukrywanie adresu: ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.

  Potwierdzenie odczytania: wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.

  Priorytet: ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

  Termin ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

  Dostarcz po: określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.

  Maks. rozmiar wiad. wychodzącej: wybranie maksymalnego dozwolonego rozmiaru tworzonych wiadomości.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

  Odrzuć nieznanych nadawców: odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

  Akceptuj reklamy: akceptowanie reklam.

  Akceptuj informacje: akceptowanie informacji.

  Zezwalaj na raport: ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

Odbiór w sieci domowej: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

Odbiór za granicą: określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

W przypadku odbioru wewnątrz sieci macierzystej lub podczas roamingu dostępne są następujące opcje:

- **Ręcznie**: telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, użyj opcji **Pobierz**.
- **Automatycznie**: telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.
- **Odrzuć**: telefon odrzuca wszystkie wiadomości.

- **Lista zablokowanych**: lista numerów telefonów i adresów e-mail, z których wiadomości mają być odrzucane.
- **Profile MMS**: wybieranie profilu używanego do wiadomości MMS. Można również utworzyć lub edytować profil. ▶ str. 109

WAP Push *(menu 5.5.3)*

Można zmienić ustawienia bezprzewodowego odbierania wiadomości WAP Push.

- **Odbierz**: określanie sposobu odbierania wiadomości z serwera przez telefon. Po wybraniu opcji **Oprócz czarnej listy** telefon nie będzie akceptował wiadomości z adresów określonych na czarnej liście.
- **Czarna lista**: zarządzanie zablokowanymi adresami serwerów.

Wiadomości sieciowe *(menu 5.5.4)*

Można zmienić ustawienia odbioru wiadomości sieciowych.

- **Odbierz**: określanie, czy wiadomości sieciowe mają być odbierane.
- **Lista kanałów**: określanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z operatorem.
- **Język**: wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

Wiadomości alarmowe *(menu 5.6)*

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomości alarmowe do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy. Można również odbierać wiadomości alarmowe od innych osób. To menu służy do ustawiania opcji wysyłania i odbioru wiadomości alarmowych.

- **Ustawienia wysyłania**: konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości alarmowych.

Wysyłanie wiadomości alarmowej: włączanie lub wyłączanie funkcji wiadomości alarmowych. Aby wysłać wiadomość alarmową, naciśnij w trybie oczekiwania klawisz **[+/–]** 4 razy, przy zamkniętym telefonie.

Odbiorcy: określenie numerów, pod które będą wysyłane wiadomości alarmowe.

Podczas wysyłania przez telefon wiadomości alarmowej, zmienia kolor na czerwony, a dostęp do funkcji menu nie jest możliwy. Aby powrócić do normalnego korzystania z telefonu, naciśnij klawisz [ ] po zmianie koloru ikony na niebieski.

Powtarzanie: określenie ilości powtórzeń wysyłania wiadomości alarmowych.

Wiadomość: sprawdź zaprogramowany tekst wiadomości alarmowej.

Pomoc ekranową można wyświetlić, naciskając <**Opcje**> i wybierając **Pomoc**.

- **Ustawienia odbierania**: konfigurowanie opcji odbierania wiadomości alarmowych.

  Typ alarmu: ustawienie fabrycznego alarmu (syrena i komunikat alertu) dla przychodzących wiadomości alarmowych. Jeśli wybrana zostanie opcja **Normalny**, telefon używać będzie ustawienia dzwonka wiadomości.

Stan pamięci *(menu 5.7)*

To menu służy do wyświetlania ilości pamięci obecnie używanej w każdym folderze wiadomości. Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wyświetlić stan pamięci wg typów.

Menedżer plików *(menu 6)*

Menu **Menedżer plików** umożliwia dostęp do obrazów, filmów, plików muzycznych i dźwiękowych zapisanych w pamięci telefonu.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz opcję **Menedżer plików**.

Wskazówki dotyczące systemu Digital Rights Management

Ze względu na system Digital Rights Management (DRM) otwarcie niektórych elementów multimedialnych pobieranych z sieci Internet lub otrzymanych w wiadomości MMS może wymagać użycia klucza licencyjnego.

Klucz można uzyskać w witrynie, do której należą prawa autorskie do tych materiałów. Użyj opcji **Wł. klucz**.

Na liście są wyświetlane następujące ikony:

- : Element, którego przesłanie jest możliwe, z prawidłowym kluczem.
- : Element, którego przesłanie jest możliwe, bez prawidłowego klucza.
- : Element, którego przesłanie nie jest możliwe, z prawidłowym kluczem.
- : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, bez prawidłowego klucza.

Twój operator sieci obsługuje tylko pliki DRM, które można pobrać określoną liczbę razy, lub pliki o nieograniczonym dostępie.

Obrazy *(menu 6.1)*

To menu wyświetla zrobione zdjęcia oraz obrazy pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

Wyświetlanie obrazu

1. Wybierz folder obrazów.
2. Wybierz obraz.
   Naciśnij klawisz [**+**], aby wyświetlić obraz na pełnym ekranie.
   Naciśnij klawisz [**+**] lub [**–**], aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.

Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów: sekwencyjnej prezentacji wszystkich zdjęć w bieżącym folderze.

1. Wybierz opcję **Moje zdjęcia**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz polecenie **Pokaz slajdów**.
3. Wybierz odstęp czasowy między zdjęciami.
   Rozpocznie się pokaz slajdów.
4. Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij klawisz <**Stop**>.

Korzystanie z opcji obrazu

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie obrazu jako tapety lub jako zdjęcia rozmówcy dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Wł. klucz**: uzyskiwanie klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do ulubionych obrazów**/**Przenieś do pobranych obrazów**/**Przenieś do zdjęć**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie pliku lub żądanych plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Filmy *(menu 6.2)*

To menu umożliwia wyświetlanie nagranych, pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików wideo.

☑ Filmy wideo nagrane przy użyciu innych urządzeń, np. kamer przenośnych, mogą nie być właściwie odtwarzane.

Odtwarzanie filmu wideo

1. Wybierz folder z filmami wideo.
2. Wybierz film.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Środek	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
+/-	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij klawisz < > , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie nagrania wideo, jeśli zostało zapisane w postaci pliku 3gp, jako tapety wyświetlacza lub jako obrazu identyfikacji wpisu w książce telefonicznej.
- **Wł. klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do ulubionych filmów**/**Przenieś do pobranych filmów**/**Przenieś do wideoklipów**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Muzyka *(menu 6.3)*

To menu służy do wyświetlania listy plików muzycznych pobranych lub zaimportowanych z komputera.

W celu uzyskania dostępu do następujących funkcji naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście plików:

- **Odtwórz**: odtwarzanie aktualnie wybranego pliku muzycznego.
- **Wyślij przez Bluetooth**: wysyłanie pliku za pomocą interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawienie pliku jako dźwięku połączenia lub dźwięku dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Wł. klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie aktualnie wybranych plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

☑ W przypadku odtwarzania pliku za pomocą tego menu zamiast Odtwarzacza multimedialnego, odtwarzanie w tle nie jest obsługiwane.

Dźwięki *(menu 6.4)*

To menu umożliwia wyświetlenie listy nagranych notatek głosowych oraz pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików dźwiękowych.

Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy. Informacje o notatkach głosowych znajdują się w części **Dyktafon**.
   ▶ str. 56

Korzystanie z opcji dźwięku

Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawienie pliku jako dźwięku połączenia lub dźwięku dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Wł. klucz**: uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Przenieś do ulubionych dźwięków**/**Przenieś do pobranych dźwięków**/**Przenieś do plików dyktafonu**: przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.
- **Zarządzanie kluczami**: zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

Inne pliki *(menu 6.5)*

W tym folderze znajdują się odebrane pliki, które nie są obsługiwane przez telefon. Nie można otworzyć tych plików w telefonie.

W celu uzyskania dostępu do następujących funkcji naciśnij klawisz <**Opcje**> na liście plików:

- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń**: usuwanie aktualnie wybranych plików.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udostępnij dla Bluetooth**: udostępnienie wybranego pliku lub żądanych plików innym urządzeniom Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Stan pamięci *(menu 6.6)*

Umożliwia sprawdzenie całkowitej ilości pamięci na dane multimedialne i ilości pamięci używanej przez każdą skrzynkę z multimediami.

Aparat *(menu 7)*

Aparatu wbudowany w telefon może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć klawisz <**Menu**> i wybrać opcję **Aparat** lub nacisnąć i przytrzymać klawisz [**C**/📷].

- Nie należy robić zdjęć osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęcia

Można robić zdjęcia w różnych trybach pracy. Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.

☑ Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

Robienie zdjęcia

1. Przejdź do menu **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [C/📷], aby włączyć aparat.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Naciśnij klawisz <📋>, aby uzyskać dostęp do opcji aparatu. ▶ następna sekcja
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść do innego trybu. ▶ str. 89
3. Naciśnij klawisz [Środek] lub [C/📷], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.

☑ Upewnij się, że obiektyw nie jest przesłonięty palcami.

4.

Aby	Naciśnij
uzyskać dostęp do opcji zdjęć	<**Opcje**>. ▶ str. 90
usunąć zdjęcie	[C/📷], a następnie <**Tak**>.
wysłać zdjęcie za pomocą wiadomości MMS	[Środek]. ▶ str. 68
wrócić do trybu zdjęć	<**Podgląd**>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie rejestracji zdjęć

W trybie rejestracji zdjęć naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj film**: przełączanie w tryb nagrywania.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki**: użycie ozdobnej ramki.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.
- **Przejdź do Moje zdjęcia**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Ustawienia aparatu**: zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.

  Rozmiar: wybieranie rozmiaru obrazu.

  Jakość: wybieranie ustawienia jakości obrazu.

  Wizjer: wybieranie ekranu podglądu.

  Tryb pracy: można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.

Programy scenerii: określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy.

Dźwięk migawki: wybieranie dźwięku, który się rozlegnie w chwili zwolnienia migawki: [Środek] lub [C/].

Dźwięk podczas przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.

Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

ISO: zmiana ustawienia ISO sterującego czułością aparatu. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ISO. Im wyższy współczynnik ISO, tym krótszy czas otwarcia migawki i większa czułość aparatu na światło. Wysoki współczynnik ISO może spowodować pewne zniekształcenie obrazu.

- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, których można używać w trybie rejestracji zdjęć.

Korzystanie z klawiatury w trybie rejestracji zdjęć

Do dostosowania ustawień aparatu w trybie rejestracji zdjęć można wykorzystać klawiaturę.

Klawisz	Funkcja
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.
W górę/ W dół/**+/-**	Powiększenie lub pomniejszenie.
1	Przejście do trybu nagrywania. ▶ str. 90
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu zapisywania.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana balansu bieli.
7	Użycie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
9	Zmiana ustawień ISO.
0	Przejście do folderu **Moje zdjęcia**.
*	Określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy.
#	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wizjer**: powrót do trybu rejestracji zdjęć.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety lub jako obrazu identyfikacji wpisu w książce telefonicznej.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Idź do zdjęć**: dostęp do folderu **Moje zdjęcia**. ▶ str. 81
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Nagrywanie filmu

Obraz pokazywany na ekranie aparatu można nagrać jako film i zapisać.

Nagrywanie filmu

1. W trybie rejestracji naciśnij klawisz [**1**].
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
   - Aby uzyskać dostęp do opcji aparatu, naciśnij klawisz <>. ▶ w następnej części
   - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść do innego trybu. ▶ str. 92
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [Środek] lub [C/].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [Środek], <> lub [C/] . Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Wideoklipy**.

5. **Aby**	**Naciśnij**
odtworzyć nagranie wideo	[Środek].
uzyskać dostęp do opcji nagrań wideo	<>. ▶ str. 93
usunąć film	[C/], a następnie <**Tak**>.
powrócić do trybu nagrywania	<>.

Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania

W trybie nagrywania naciśnij klawisz <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie**: przełączenie w tryb rejestracji zdjęć.
- **Efekty**: zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Samowyzwalacz**: ustawianie opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania przez kamerę.
- **Przejdź do wideoklipy**: dostęp do folderu **Wideoklipy**.
- **Ustawienia kamery**: zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

  Tryb nagrywania: wybieranie trybu nagrywania filmu.

  Aby nagrać film o rozmiarze nieprzekraczającym aktualnie dostępnej wielkości obszaru pamięci, wybierz opcję **Normalny**. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie MP4.

  Wybierz **Limit dla MMS/Tapety**, aby nagrać film o rozmiarze odpowiednim do przesłania w wiadomości MMS bądź ustawienia jako tapety lub jako obrazu identyfikacji. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie 3GP.

Rozmiar: określanie rozmiaru klatki.
Jakość: wybieranie ustawienia jakości obrazu.
Wizjer: wybieranie ekranu podglądu.
Nagrywanie dźwięku: nagrywanie filmu z dźwiękiem.
Dźwięk przybliżania: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.
Dźwięk podczas ustawiania jasności: wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.
Balans bieli: dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory filmu mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

- **Skróty klawiszowe**: wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.

Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień aparatu w trybie nagrywania.

Klawisz	Funkcja
W lewo /W prawo	Regulacja jasności.
W górę/ W dół/**+/-**	Powiększenie lub pomniejszenie.
1	Przełączanie w tryb rejestracji zdjęć. ▶ str. 87
2	Zmiana rozmiaru klatki.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana balansu bieli.
7	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.

Klawisz	Funkcja
8	Ustawienie samowyzwalacza.
0	Przejście do folderu **Wideoklipy**.
#	Zmiana ekranu podglądu.

Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zapisaniu filmu wideo należy nacisnąć klawisz <> , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wizjer**: powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij przez**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako**: ustawianie nagrania wideo, jeśli zostało zapisane w postaci pliku 3gp, jako tapety wyświetlacza lub jako obrazu identyfikacji wpisu w książce telefonicznej.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Przejdź do wideoklipy**: dostęp do folderu **Wideoklipy**. ▶ str. 82
- **Zablokuj**/**Odblokuj**: zablokowanie pliku w celu ochrony przed usunięciem lub jego odblokowanie.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości pliku.

Ustawienia *(menu 8)*

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w celu dostosowania ustawień telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz opcję **Ustawienia**.

Godzina i data *(menu 8.1)*

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon. Przed ustawieniem godziny i daty należy określić strefę czasową w menu **Czas na świecie**.

▶ str. 58

- **Aktualizacja strefy czasowej**: wybierz jedną z następujących opcji.

  Najpierw monituj: telefon odczyta z sieci kod kierunkowy sieci komórkowej (Mobile Country Code, MCC) i automatycznie zaktualizuje czas dla kraju, w którym przebywasz, będąc za granicą. Przed aktualizacją telefon wyświetli monit o potwierdzenie zmiany informacji.

  ☑ Podczas podróżowania z jednej strefy czasowej do drugiej w ramach jednego kraju czas może nie być aktualizowany.

  Tylko ręcznie: ręczne ustawianie godziny i daty.

  Automatycznie: telefon będzie otrzymywać z sieci informacje o czasie.
- **Godzina**: wprowadzanie aktualnej godziny.
- **AM/PM**: wybór opcji **AM** (przed południem) lub **PM** (po południu) w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format godziny**: wybieranie formatu czasu.
- **Data**: wprowadzanie aktualnej daty.
- **Format daty**: wybieranie formatu daty.
- **Pierwszy dzień kalendarza**: ustawianie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.

Telefon *(menu 8.2)*

Wiele ustawień telefonu można dostosować do wymagań użytkownika.

☑ Część menu może nie być dostępna u niektórych operatorów sieci.

Język *(menu 8.2.1)*

To menu służy do wybierania języka wyświetlania tekstu. Jeśli wybrano opcję **Automatycznie**, tekst wyświetlany jest w języku karty SIM.

Powitanie *(menu 8.2.2)*

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest wyświetlane przez krótki czas po włączeniu telefonu.

Skróty klawiszowe *(menu 8.2.3)*

Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie oczekiwania. To menu służy do przypisania skrótu do klawisza.

Przypisywanie skrótu do menu

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Zmień**: przypisywanie lub zmiana skrótu do menu.
- **Usuń**: wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystko**: wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

Klawisz głośności *(menu 8.2.4)*

To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie **[+/-]** wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.

Ustawienia USB *(menu 8.2.5)*

To menu służy do wybierania trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do komputera przez port USB.

- **Transfer mediów [MTP]**: tryb MTP (Media Transfer Protocol) służy do przenoszenia zawartości i kluczy licencyjnych WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) z programu Windows Media Player do telefonu. Można także pobrać nowe klucze licencyjne do plików DRM, w przypadku których upłynął termin ważności kluczy.

  Tryb MTP dostępny jest w systemie Windows XP obsługującym odtwarzacz Windows Media Player 10. W systemach Windows 98, Me i 2000 konieczne jest zainstalowanie programu Windows Media Player 9 i sterownika MTP. Sterownik MTP załączony jest na dostarczonej płycie; można go również pobrać ze strony http://www.samsungmobile.com.

- **Samsung PC studio**: do synchronizacji danych i przesyłania plików multimedialnych między telefonem i komputerem można również użyć programu Samsung PC Studio.
- **Wybierz tryb**: przy podłączaniu telefonu do komputera można wybrać tryb USB.

Ustawienia dodatkowe *(menu 8.2.6)*

Istnieje możliwość włączenia i wyłączenia automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia.

- **Autopowtarzanie**: ustawianie telefonu, tak aby po nieudanym połączeniu wykonywał do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru.
- **Aktywna klapka**: odbieranie połączenia przychodzącego przez otwarcie telefonu.
- **Odbiór dowolnym klawiszem**: odbieranie połączeń poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza, za wyjątkiem <**Odrzuć**>, [**☎**], [**+/-**] i [**HOLD**].

Tryb Offline *(menu 8.2.7)*

W tym menu można przełączyć telefon w tryb offline lub powrócić do trybu online.

Wyświetlacz *(menu 8.3)*

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia.

Tapeta *(menu 8.3.1)*

Można ustawić ekran czuwania dla wyświetlacza.

- **Ekran główny**: wybieranie obrazu lub nagrania wideo widocznego na wyświetlaczu.
- **Położenie tekstu**: wybór położenia tekstu. Jeśli nie chcesz, aby w trybie oczekiwania był wyświetlany tekst, wybierz opcję **Wył**.
- **Styl tekstu**: wybór stylu czcionki.
- **Kolor tekstu**: wybór koloru czcionki.
- **Logo operatora**: ustawienie telefonu, tak by na ekranie trybu oczekiwania wyświetlało się logo graficzne zamiast logo operatora. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy logo graficzne otrzymano w wiadomości.

Styl głównego menu *(menu 8.3.2)*

Można wybrać styl wyświetlania dla ekranu menu głównego.

Karnacja *(menu 8.3.3)*

Można wybrać schemat kolorów menu dla trybu Menu.

Jasność *(menu 8.3.4)*

Można ustawić jasność wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Ekran wybierania *(menu 8.3.5)*

To menu umożliwia wybranie koloru i rozmiaru czcionek numerów oraz koloru tła wyświetlacza podczas wybierania numerów.

Pokaż informacje o rozmówcy *(menu 8.3.6)*

To menu służy do blokowania informacji ID dzwoniącego we wszystkich nadchodzących rozmowach.

Dźwięki *(menu 8.4)*

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

Połączenia *(menu 8.4.1)*

W tym menu można zmienić ustawienia dźwięku dla połączeń przychodzących.

- **Dzwonek**: wybieranie dzwonka połączeń.
- **Głośność**: wybieranie głośności dzwonka.
- **Typ alarmu**: określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.

Klawiszy *(menu 8.4.2)*

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez klawisze podczas ich naciskania.

☑ W trybie czuwania można ustawić głośność dźwięku klawiatury za pomocą klawisza [**+**/**-**].

Wiadomości *(menu 8.4.3)*

To menu służy do ustawiania sygnałów dla przychodzących wiadomości SMS, MMS i wiadomości sieciowych.

- **Dźwięk**: wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Typ alarmu**: określenie sposobu informowania o nowej wiadomości.
- **Powtórzenie**: określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

Wł./wył. telefonu *(menu 8.4.4)*

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

Klapka *(menu 8.4.5)*

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapki.

Tryb cichy *(menu 8.4.6)*

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie pracy cichej.

Dodatkowe *(menu 8.4.7)*

To menu służy do dostosowywania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnał minutowy**: sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia**: sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.
- **Powiadamianie podczas rozmowy**: generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.
- **Tony oznajmujące**: ustawienie telefonu tak, aby sygnalizował dźwiękiem wyświetlenie okienka wyskakującego.

Podświetlenie *(menu 8.5)*

To menu służy do zmiany ustawień podświetlenia.

Wyświetlacza *(menu 8.5.1)*

Można wybrać przedział czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone.

- **Normalny przez**: wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.
- **Przyciemniony przez**: wybór czasu, przez jaki wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz się wyłączy.

Klawiatury *(menu 8.5.2)*

To menu umożliwia ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiatury. Wybierz jedną z poniższych opcji w wierszu **Włączone**:

- **Zawsze**: podświetlenie klawiatury jest zawsze włączone.
- **W nocy**: podświetlenie klawiatury jest używane tylko od 17:00 do 9:00.
- **Ustaw. własne**: określenie czasu, przez jaki używane będzie podświetlenie klawiatury.

Usługi sieci *(menu 8.6)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia skontaktuj się z operatorem.

Przekazywanie połączeń *(menu 8.6.1)*

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
   - **Przekazuj zawsze**: przekazywanie wszystkich połączeń.
   - **Gdy zajęty**: przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
   - **Nie odpowiada**: przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
   - **Poza zasięgiem**: przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza obszarem usług lub jest wyłączony.
   - **Anuluj wszystko**: anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
3. Wybierz opcję **Wł.** Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wył**.
4. Przejdź do wiersza **Przekaż na**.
5. Wprowadź numer, na jaki mają być przekazywane połączenia.

6. Jeśli została wybrana opcja **Nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Przekaż po** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.
7. Naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

Blokowanie połączeń *(menu 8.6.2)*

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

1. Wybierz opcję blokowania:
   - **Wszystkie połączenia wychodzące**: blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
   - **Międzynarodowe**: blokowanie połączeń międzynarodowych.
   - **Międzynarodowe z wyjątkiem krajowych**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz w obrębie działania sieci macierzystej.
   - **Wszystkie połączenia przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
   - **Przychodzące za granicą**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.
   - **Anuluj wszystko**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania oraz zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
   - **Zmień hasło blokowania**: zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.
2. Wybierz typ połączeń do zablokowania.
3. Wybierz opcję **Wł.** Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wył**.
4. Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.

Połączenie oczekujące *(menu 8.6.3)*

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

1. Wybierz typ połączeń, którego dotyczy opcja połączeń oczekujących.
2. Wybierz opcję **Wł.** Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wył**.

Wybór sieci *(menu 8.6.4)*

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.

Wybranie sieci innej niż macierzysta jest możliwe tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

ID rozmówcy *(menu 8.6.5)*

Włączenie tej usługi sieciowej powoduje, że na wyświetlaczu telefonu odbiorcy nie pojawia się numer dzwoniącego. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

☑ Niektóre sieci nie zezwalają na zmianę tego ustawienia.

Serwer poczty głosowej *(menu 8.6.6)*

To menu służy do zapisywania numeru poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

☑ Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej zapisz jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

- **Połącz z serwerem poczty głosowej**: łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer serwera poczty głosowej**: wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej.

Zamknięta grupa użytkowników *(menu 8.6.7)*

Za pomocą tego menu można ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące do wybranej grupy użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia zamkniętej grupy użytkowników (CUG) należy skontaktować się z operatorem sieci.

- **Lista indeksowa**: umożliwia dodawanie, usuwanie i włączanie numerów indeksowych zamkniętej grupy użytkowników.
- **Dostęp zewnętrzny**: umożliwia połączenia z numerami innymi niż należące do zamkniętej grupy użytkowników. Działanie tej funkcji zależy od rodzaju abonamentu na usługę zamkniętej grupy użytkowników.
- **Grupa domyślna**: włączenie domyślnej zamkniętej grupy użytkowników, o ile została ona ustalona z operatorem sieci. Podczas nawiązywania połączeń użytkownik będzie mógł użyć domyślnej zamkniętej grupy użytkowników zamiast wybierać zamkniętą grupę użytkowników z listy.

Bluetooth *(menu 8.7)*

Za pomocą interfejsu Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, korzystać z zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne, bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami zgodnymi z interfejsem Bluetooth w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się za pośrednictwem fal radiowych, nie muszą się znajdować w zasięgu wzroku.

- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, odległość działania może się zmniejszyć.
- Aby zapewnić odpowiednią wydajność telefonu, zalecamy nie używać funkcji Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak dyktafon, aparat lub odtwarzacz muzyki, i na odwrót.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, które nie zostały przetestowane lub zaakceptowane przez grupę SIG, mogą nie współpracować z tym telefonem.

Konfigurowanie funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** są dostępne następujące opcje:

- **Aktywacja**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Moje urządzenia**: wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność mojego telefonu**: umożliwienie urządzeniom Bluetooth wyszukiwania telefonu.
- **Nazwa mojego telefonu**: przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny**: określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth**: wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

Wyszukiwanie i parowanie z urządzeniem Bluetooth

1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Wyszukaj nowe urządzenia**.
   Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają typ urządzenia:

- Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
- Urządzenie PDA
- Telefon komórkowy
- Nieznane urządzenie
- Komputer
- Drukarka
- Samochodowy zestaw głośnomówiący lub monofoniczny zestaw słuchawkowy

Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

- Szary — urządzenia niesparowane
- Niebieski — urządzenia sparowane
- Czerwony — urządzenia aktualnie połączone z telefonem

3. Wybierz urządzenie.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>. Kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.

☑ Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, np. **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod, należy go podać.

Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połącz**: umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz**: umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki**: umożliwia wyszukanie danych zapisanych w pamięci urządzenia i zaimportowanie ich bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług**: umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth oferowanych przez urządzenie.

- **Zmień nazwę**: umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia.
- **Autoryzuj urządzenie**/**Nieautoryzowane urządzenie**: określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjalizowane przez inne urządzenia.
- **Usuń**: umożliwia usunięcie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.

Wysyłanie danych za pomocą Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której jest przechowywany element do wysłania.
3. Wybierz element i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
4. Wybierz opcję **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
5. W przypadku książki telefonicznej wybierz dane, które chcesz wysłać.
6. Wybierz urządzenie.
7. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

Odbieranie danych przez Bluetooth

Aby odbierać dane przez interfejs Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth w telefonie oraz jego widoczność.

1. Aby umożliwić urządzeniu dostęp do telefonu w przypadku przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth, naciśnij klawisz <**Tak**>.
2. Aby odebrać dane, naciśnij klawisz <**Tak**>.

Bezpieczeństwo *(menu 8.8)*

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.

☑ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, podaj kod PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdź kod PIN *(menu 8.8.1)*

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień kod PIN *(menu 8.8.2)*

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby zmienić kod PIN, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Blokada telefonu *(menu 8.8.3)*

To menu służy do blokowania telefonu, aby zapobiec jego nieuprawnionemu użyciu.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, po każdym włączeniu telefonu należy podać hasło o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, użyj menu **Zmień hasło**.

Zmień hasło *(menu 8.8.4)*

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Blokada prywatności *(menu 8.8.5)*

To menu służy do blokowania dostępu do wiadomości, plików multimedialnych lub wszystkich funkcji menu telefonu, z wyjątkiem funkcji połączeń.

Po włączeniu funkcji prywatności należy podać hasło telefonu, aby uzyskać dostęp do funkcji menu.

Blokada karty SIM *(menu 8.8.6)*

To menu umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie hasła SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, należy wpisać hasło SIM.

Tryb FDN *(menu 8.8.7)*

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

Zmień kod PIN2 *(menu 8.8.8)*

To menu, o ile jest obsługiwane przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Mobile Tracker *(menu 8.8.9)*

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub znajomych. Można sprawdzić numer telefonu, z którego zostały wysłane wiadomości, a następnie namierzyć telefon. Funkcja ta jest to bardzo przydatna w razie kradzieży lub zaginięcia telefonu.

☑ Kosztem wysłania wiadomości namierzającej obciążony zostanie nieuprawniony użytkownik karty SIM. Aby używać swojego telefonu z inną kartą SIM, najpierw wyłącz funkcję Namierzanie telefonu.

1. Wpisz hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.
2. Ustaw następujące opcje:
   - **Mobile Tracker**: włączenie funkcji śledzenia telefonu.
   - **Odbiorcy**: określenie numerów, pod które będą wysyłane wiadomości namierzające.
   - **Nadawca**: wpisz nazwę nadawcy.
   - **Wiadomość**: sprawdź tekst wiadomości namierzającej.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Jeżeli zgadasz się na warunki usługi podane na ekranie, naciśnij klawisz <**Akceptuj**>.

Ustawienia połączeń *(menu 8.9)*

To menu służy do tworzenia i dostosowywania profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią. Ustawienia te są wymagane do korzystania z przeglądarki WWW lub wysyłania wiadomości MMS.

☑ Telefon jest domyślnie skonfigurowany do połączenia z siecią. Zmiana ustawień wiadomości MMS bez uprzedniego sprawdzenia ich u operatora sieci może spowodować, że funkcje przeglądarki WWW i wiadomości MMS nie będą działać prawidłowo.

Tworzenie profilu

1. Naciśnij klawisz <**Nowy**>. Jeżeli profil został już zapisany, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj nowe połączenie**.
2. Określ parametry profilu:
   - **Nazwa profilu**: wprowadzanie nazwy profilu.
   - **Adres strony domowej**: wprowadzanie adresu URL strony głównej.
   - **Serwer proxy**: włączenie lub wyłączenie serwera proxy.
   - **Adres IP**: wprowadzanie adresu IP serwera proxy.
   - **Port**: wprowadzanie numeru portu serwera proxy.
   - **Czas opóźnienia**: ustawianie czasu, po jakim sieć zostanie odłączona, jeśli w tym okresie nie będą przesyłane nowe dane.
   - **DNS**: włączenie lub wyłączenie adresów DNS (Domain Name Server).
   - **DNS 1** i **DNS 2**: wprowadzanie adresu głównego i dodatkowego serwera DNS.
   - **Połączenie**: wybieranie typu połączenia z siecią.
   - **Ustawienia zaawansowane**: zmiana opcji zaawansowanych. W zależności od typu połączenia dostępne opcje mogą się różnić.

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GPRS**,* dostępne są następujące opcje:

APN: wprowadzanie nazwy punktu dostępowego.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie identyfikatora logowania.

Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GSM**,* dostępne są następujące opcje:

Numer dostępowy: wprowadzanie numeru dostępowego PPP.

Nazwa użytkownika: wprowadzanie identyfikatora logowania.

Hasło: wprowadzanie hasła logowania.

Typ transmisji danych: wybieranie typu połączenia do transmisji danych.

3. Aby zapisać profil, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Korzystanie z opcji profilu

Aby uzyskać dostęp do poniższych funkcji, naciśnij klawisz <**Opcje**>:

- **Edytuj**: edytowanie wybranego profilu.
- **Usuń**: usuwanie profilu.
- **Dodaj nowe połączenie**: dodawanie nowego profilu.

Ustawienia fabryczne *(menu 8.10)*

To menu służy do przywrócenia zmienionych ustawień telefonu.

1. Naciśnij klawisz [Środek], aby wybrać kategorie ustawień do przywrócenia.
2. Naciśnij klawisz <**Zeruj**>.
3. Naciśnij klawisz <**OK**>, aby potwierdzić zerowanie.
4. Wpisz hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Istnieje możliwość zmiany hasła. ▶ str. 107

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Podaj hasło"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Podaj kod PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzony kod PIN. Użyj menu **Sprawdź kod PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Podaj kod PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i karta SIM jest zablokowana. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Upewnij się, że naciśnięto [ ].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. ([ ] naciśnięto i przytrzymano przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Ostrzeżenie. Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu ( ). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego ( ) do słabego ( ).
- Należy przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Numer nie został wybrany przy ponowieniu wybierania numeru z listy kontaktów

- Użyj funkcji **Lista kontaktów**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych.

W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.[1]

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,185 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).

- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika.

Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone.

Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [ ].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej.
  Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.

- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A
Aktywna klapka • 96
Alarm • 58
Aparat
    filmy • 90
    zdjęcia • 87
Aplikacje Java • 57
Autopowtarzanie • 96

B
Bateria
    ładowanie • 8
    wskazówki • 115
    wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 116
Blokowanie
    funkcje menu • 107
    karty SIM • 107
    telefonu • 107
Blokowanie, połączeń • 101
Bluetooth
    odbieranie, danych • 106
    ustawienia • 104
    wysyłanie, danych • 106

C
Czas na świecie • 58
Czas połączeń • 40
Czasomierz • 60
Czcionka wybieranego numeru, ustawianie • 97

D
Data, ustawianie • 94
Dbanie o telefon • 121
Dokumenty • 85
DRM (Digital Rights Management) • 80
Dzwonek
    połączenia • 98
    wiadomość • 98
Dźwięk klapki • 98
Dźwięk klawiszy
    włączanie/wyłączanie • 38
    wybieranie • 98
Dźwięk włączania/wyłączania telefonu • 98
Dźwięki, pobrane • 84

F
Filmy
    nagrywanie • 90
    odtwarzanie • 82
    usuwanie • 83

G
Godzina, ustawianie • 94
Grupy dzwoniących • 44
Gry • 57

H
Hasło
blokowania połączeń • 101
telefonu • 107

I
Identyfikator dzwoniącego • 97, 102
Ikony, opis • 13
Internet • 63

J
Język, wybieranie • 95

K
Kalendarz • 52
Kalkulator • 59
Karta SIM
blokowanie • 107
wkładanie • 8
Koszt połączeń • 41
Książka telefoniczna
dodawanie • 43
opcje • 42
Książka telefoniczna *(ciąg dalszy)*
szybkie wybieranie • 45
usuwanie • 43, 46
wyszukiwanie • 42
zarządzanie • 46

M
Mobile Tracker • 108
Moje pliki • 80
Muzyka, pobrana • 84

N
Nagrywanie
filmów • 90
notatek głosowych • 56
Nazwy
wprowadzanie • 31
wyszukiwanie • 42
Nieodebrane połączenia • 40

O
Obraz tła • 97
Obrazy, pobrane • 81
Odbieranie
drugiego połączenia • 37
połączenia • 35
Odbiór dowolnym klawiszem • 96
Odebrane wiadomości
MMS/SMS • 70
Odtwarzacz muzyczny • 47
Ostatni numer, ponowne wybieranie • 34

P
PIN, zmiana • 107
PIN2, zmiana • 108
Podświetlenie, ustawianie
wyświetlacz • 99
Połączenia
blokowanie • 101
oczekujące • 102
odbieranie • 35
odrzucanie • 35
ponowne wybieranie • 34
przekazywanie • 100
zawieszanie • 36

Połączenia alarmowe • 119
Połączenia międzynarodowe • 34
Połączenia odebrane • 40
Połączenia wykonane • 40
Połączenie konferencyjne • 38
Połączenie oczekujące • 102
Ponowne wybieranie
automatycznie • 96
ręcznie • 34
Powitanie • 95
Problemy, rozwiązywanie • 111
Prywatność • 107
Przeglądarka internetowa
strona domowa, dostęp • 63
zakładki • 65
Przeglądarka, internetowa • 63
Przekazywanie, połączeń • 100
Przelicznik • 60

R

Rejestrator dźwięku
nagrywanie • 56
odtwarzanie • 56
Roaming • 102

S

Serwer poczty głosowej • 102
Skrót • 95
Skrzynka nadawcza, wiadomości • 73
Skrzynka odbiorcza, wiadomości
MMS/SMS • 70
Spis połączeń
nieodebrane • 40
odebrane • 40
wykonane • 40
Stan pamięci
książka telefoniczna • 46
moje pliki • 86
pobrane elementy • 86
wiadomości • 80
Stoper • 61
Styl menu • 97
Sygnał minutowy • 99
Sygnał wiadomości • 98
Szablony, wiadomości • 74
Szybkie wybieranie • 45

T

Tapeta • 97
Tekst, wprowadzanie • 31
Telefon
blokowanie • 107
hasło • 107
ikony • 13
rozpakowywanie • 7
włączanie i wyłączanie • 10
wyświetlacz • 13
zerowanie ustawień • 110
Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 113
Ton oznajmujący • 99
Ton połączenia • 99
Tony DTMF, wysyłanie • 38
Tryb AB, wprowadzanie tekstu • 31
Tryb cichy
ustawienia • 99
wprowadzanie • 17
Tryb FDN (wybieranie ustalone) • 108
Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 32

Tworzenie wiadomości
MMS • 68
SMS • 67

U
Usługi sieci • 100
Ustawienia dźwięku • 98
Ustawienia podświetlenia • 99
Ustawienia USB • 97
Ustawienia zabezpieczeń • 106
Usuwanie
historii połączeń • 39
książka telefoniczna • 43, 46
MMS • 71, 75
SMS • 71, 75
zdarzeń • 55

W
WAP Push • 72, 78
Wiadomości
alarmowe • 79
konfiguracyjne • 72
MMS • 68, 71
Wiadomości *(ciąg dalszy)*
sieciowe (CB) • 72, 78
SMS • 67, 71
WAP Push • 72, 78
Wiadomości alarmowe • 79
Wiadomości konfiguracyjne • 72
Wiadomości MMS
tworzenie/wysyłanie • 68
ustawienia • 77
usuwanie • 71
wyświetlanie • 70
Wiadomości sieciowe (CB) • 72, 78
Wiadomości SMS
tworzenie/wysyłanie • 67
ustawienia • 76
usuwanie • 71
wyświetlanie • 70
Wiadomości wysłane • 73
Wizytówka • 45
Włączanie i wyłączanie
mikrofonu • 37
telefonu • 10
Wskaźnik rozładowania baterii • 9
Wybór sieci • 102
Wyświetlacz
ikony • 13
jasność • 97
język • 95
układ • 13
ustawienia • 97

Z
Zamknięta grupa użytkowników (CUG) • 103
Zawieszanie, połączenia • 36
Zdjęcia
robienie • 87
usuwanie • 90
wyświetlanie • 81
Zerowanie ustawień telefonu • 110
Znaki, wprowadzanie • 31

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900 z Bluetooth
Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-X830

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
		EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
		EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Sieć	**:**	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 09. 06 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.